


# Биговщик SABTEC CR-370

## Инструкция по обновлению прошивки

Процедура обновления программного обеспечения (ПО) биговщика отличается в зависимости от вида экрана, установленного на него:



Резистивный экран (черная полоса сверху)

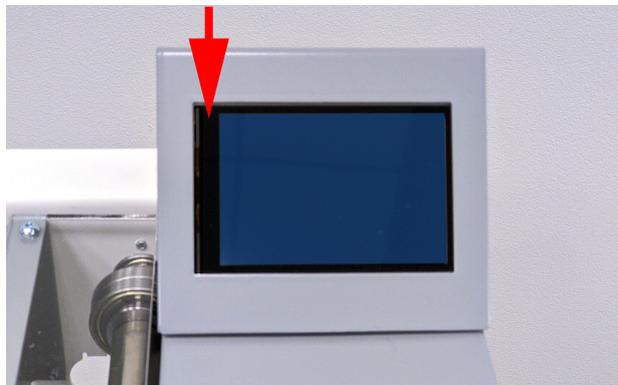

Емкостной экран (черная полоса слева)

**Обратите внимание:** если вы перепутаете и установите не подходящую версию прошивки, то экран биговщика ничего не сможет отобразить. В этом случае вам нужно будет провести процедуру обновления заново.

### Резистивный экран

Если у вас установлен резистивный экран, то вам достаточно обновить только прошивку микроконтроллера. Вам потребуется компьютер с подключением к интернету и кабель miniUSB. Скачайте файл:

<http://old.sabtec.ru/download/sabtec-cr370-res.zip>

Внутри архива вы найдете файл прошивки \*.dat и инструкцию по перепрошивке.

### Емкостной экран

Если у вас установлен емкостной экран, то вам необходимо скачать следующий архив:

<http://old.sabtec.ru/download/sabtec-cr370-cap.zip>

В архиве вы найдете несколько файлов. Обновление происходит в два этапа. Вам потребуется компьютер с подключением к интернету, кабель miniUSB и карта памяти microSD. Для правильной работы биговщика важно выполнить оба пункта:

1. Установите прошивку микроконтроллера. Для этого следуйте указаниям в файле «Инструкция по обновлению прошивки микроконтроллера SABTEC CR-370.pdf».
2. Установите прошивку экрана. Для этого следуйте указаниям в файле «Инструкция по обновлению прошивки экрана SABTEC CR-370.pdf».